


MONTAŻ KROK PO KROKU

Ściąga obrazkowa: listwy przypodłogowe i profile progowe MyHome




Wydanie: październik 2026

A. LISTWY PRZYPODŁOGOWE (ALUMINIOWE I POLIMEROWE)

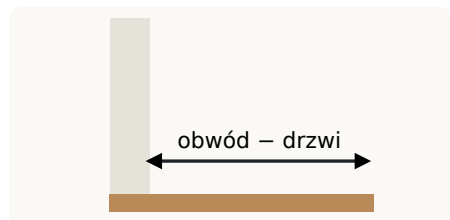


1. Zmierz

Obwód pokoju minus drzwi, + 10% zapasu. Listwy polimerowe aklimatyzuj 24 h.

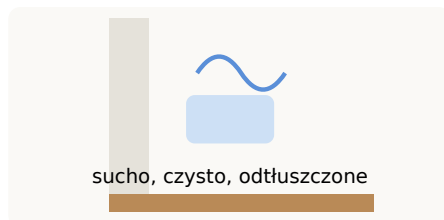


2. Przygotuj ścianę

Sucha, czysta, równa i odtłuszczona. Prace mokre zakończone.

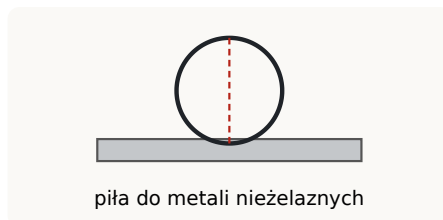


3. Przytnij

Aluminium: ukośnica z tarczą do metali nieżelaznych. Nigdy szlifierką kątową. Usuń zadziory.

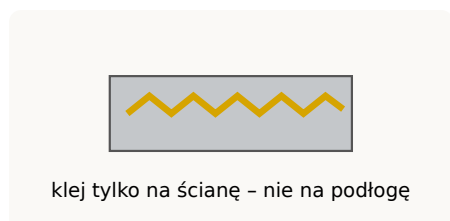


4. Nałóż klej

Klej montażowy (np. Soudal T-REX Gold) falą na tył listwy – z dala od krawędzi.

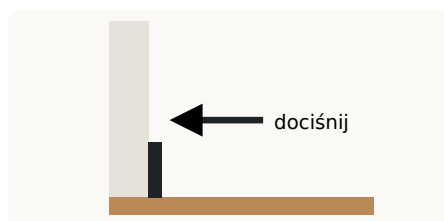

5. Dociśnij

Listwa do ściany na całej długości, lekko nad podłogą. Narożniki i łączniki w kolorze listwy.

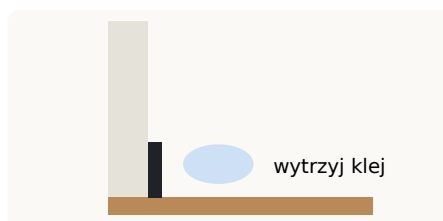

6. Wytrzyj


Nadmiar kleju od razu wilgotną ściereczką – zaschnięty niszczy powłokę.

B. PROFILE PROGOWE I DYLATACYJNE




1. Dobierz szerokość

Profil przykrywa szczelinę dylatacyjną z zapasem min. 5 mm z każdej strony.

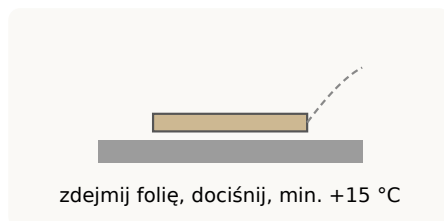

2. Wersja samoprzylepna

Odtłuść, zdejmij folię, dociśnij gumowym młotkiem. Pełna przyczepność po 24 h.

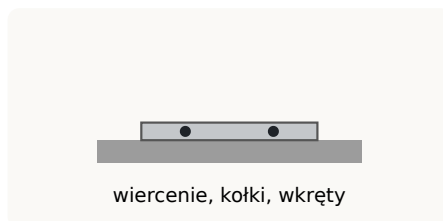

3. Wersja na wkręty

Zaznacz, wywierć, osadź kołki, przykręć bez przeciągania wkrętów.

Pełne instrukcje montażu, karty techniczne i deklaracje: myhome.shop.pl → **Materiały do pobrania**.
Pytania: **786 610 810**, office@dkk-tech.pl.

DKK TECH Sp. z o.o. | ul. Henryka Karlińskiego 23, 59-220 Legnica | NIP: 6912570859 | REGON: 525794640 | KRS: 0001045660
tel. 786 610 810 | office@dkk-tech.pl | www.myhome.shop.pl

Montaż krok po kroku – listwy i progi – dokument informacyjny wygenerowany elektronicznie, ważny bez pieczęci.